




SNABBGUIDE LYNVEJLEDNING HURTIGVEILEDNING PIKAOPAS



HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD EPOS

A

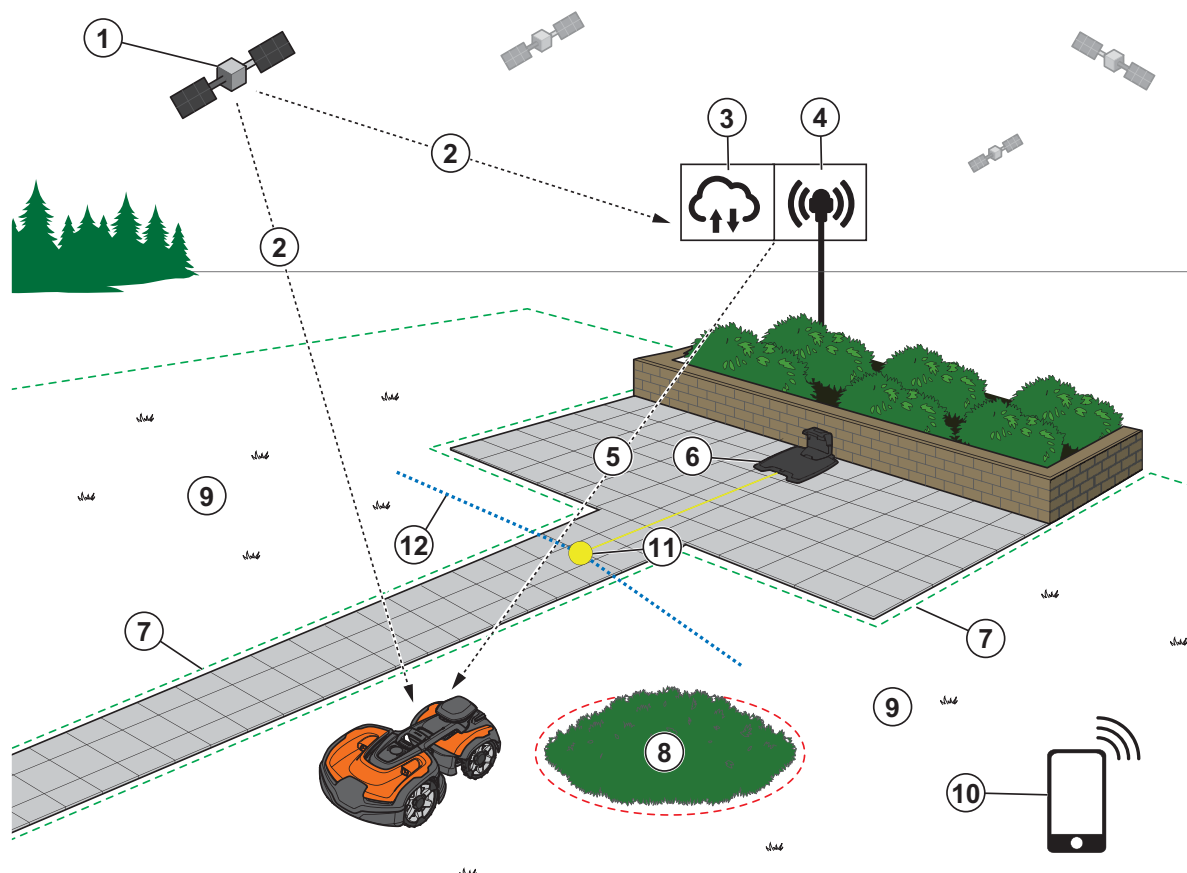

B



SNABBGUIDE

SV

Produkten kan installeras med begränsningskabel och EPOS™-teknik. Den här snabbguiden omfattar EPOS™-installation. Instruktioner för installation av begränsningskabeln finns i bruksanvisningen.

A Systemöversikt

Vid installation av virtuella gränser med EPOS™ använder produkten satelliter och korrigeringsdata för att navigera. Korrigeringsdata kan tas emot via Husqvarna® Cloud eller en referensstation. Referensstationen är ett valfritt tillbehör som du kan använda om du inte kan ansluta till Husqvarna® Cloud.

1. Navigeringssatelliter
2. Satellitsignaler
3. Husqvarna® Cloud
4. Referensstation
5. Korrigeringsdata
6. Laddstation
7. Virtuellt gräns
8. Förbjuden zon
9. Arbetsområde
10. Mobil enhet
11. Dockningspunkt
12. Transportväg

För att kartinstallationen ska vara komplett krävs ett arbetsområde och en laddstation. Ett arbetsområde är ett område där produkten kan köra och klippa gräs automatiskt. Ett arbetsområde definieras med hjälp av virtuella gränser. Laddstationen kan placeras i arbetsområdet eller nära arbetsområdet om det ansluts med en transportväg. En transportväg är en definierad väg mellan dockningspunkten och ett arbetsområde. Produkten kan arbeta automatiskt på denna väg, men klipper inte gräs. Förbjudna zoner kan definieras om det finns områden där produkten inte får användas. En förbjuden zon definieras med hjälp av virtuella gränser. En underhållspunkt är en definierad plats där produkten kan parkeras.

B Anslutning

Husqvarna Fleet Services™ är det digitala verktyget för att installera, använda och övervaka professionella robotgräsklippare. Finns både på webben och i mobilappen, med stöd för Bluetooth®-teknik och fjärrstyrning.

C Installation

Det behöver vara fri sikt uppåt där robotgräsklipparen är för att den ska fungera pålitligt utan avbrott.

1. Installera Husqvarna Fleet Services™-appen på din mobila enhet. Ladda ner appen från App Store eller Google Play.
2. Om du använder referensstationen (tillval) installerar du referensstationen. Se bruksanvisningen till referensstationen.
3. Installera laddstationen.
4. Parkoppla robotgräsklipparen och appen.
5. Parkoppla robotgräsklipparen och referensstationen i appen.
6. Parkoppla robotgräsklipparen och laddstationen så definieras dockningspunkten framför laddstationen.
7. Definiera arbetsområdet genom att köra produkten medurs med appDrive runt arbetsområdet och lägga till punkter på kartan i appen.
8. Definiera förbjudna zoner genom att köra produkten moturs med appDrive runt den förbjudna zonen och lägga till punkter på kartan i appen.
9. Definiera transportvägen genom att börja i arbetsområdet och köra produkten med appDrive och lägga till punkter på kartan i en app. När transportvägen sparas ansluts den till dockningspunkten.
10. Definiera underhållspunkten och skapa en väg till laddstationen. Börja vid underhållspunkten, kör produkten med appDrive och lägg till punkter på kartan i appen. Vägen till laddstationen ansluts till dockningspunkten när du sparar underhållspunkten.
11. Använd appen för att ändra schemat och inställningarna för robotgräsklipparen.

Mer information finns i robotgräsklipparens bruksanvisning.

KVIKVEJLEDNING

Produktet kan installeres med afgrænsningskabel og EPOS™-teknologi. Denne lynvejledning dækker EPOS™-installation. Læs brugervejledningen for at få vejledning i installation af afgrænsningskablet.

A Systemoversigt

Ved installation af virtuelle grænser med EPOS™ benytter produktet satellitter og korrektionsdata til at navigere. Korrektionsdataene kan modtages via Husqvarna® Cloud eller en referencestation. Referencestationen er et valgfrit tilbehør, som du kan bruge, hvis du ikke kan oprette forbindelse til Husqvarna® Cloud.

1. Navigationssatellitter
2. Satellitsignaler
3. Husqvarna® Cloud
4. Referencestation
5. Korrektionsdata
6. Ladestation
7. Virtuelle grænser
8. Bliv ude-zone
9. Arbejdsområde
10. Mobil enhed
11. Dockingpunkt
12. Transportsti

Det er nødvendigt med en ladestation for at få en komplet kortinstallation og arbejdsområde. Et arbejdsområde er et område, hvor produktet kan arbejde og klippe græs automatisk. Et arbejdsområde angives af virtuelle grænser. Ladestationen kan placeres i arbejdsområdet eller i nærheden af det arbejdsområde, der er forbundet til den via en transportsti. En transportsti er en specificeret sti mellem dockingpunktet og et arbejdsområde. Produktet kan fungere automatisk på denne sti, men klipper ikke græs. Der kan laves Stay-out zoner, hvis der er områder, hvor produktet ikke må anvendes. En Bliv ude-zone angives af virtuelle grænser. Et vedligeholdelsespunkt er en angivet position, hvor produktet kan parkeres.

B Tilslutning

Husqvarna Fleet Services™ er det digitale værktøj til installation, betjening og overvågning af professionelle robotplæneklippere. Tilgængelig på både internettet og mobilapp med understøttelse af Bluetooth®-teknologi og fjernbetjening.

C Installation

Robotplæneklipperen har brug for uhindret udsyn til himlen for at kunne fungere pålideligt uden stop.

1. Installer Husqvarna Fleet Services™-appen på din mobile enhed. Download appsene fra App Store eller Google Play.
2. Hvis referencestationen, som er ekstraudstyr, anvendes, skal referencestationen installeres. Se brugsanvisningen til referencestationen.
3. Installer ladestationen.
4. Par robotplæneklipperen med appen.
5. Par robotplæneklipperen med referencestationen i appen.
6. Par robotplæneklipperen med ladestationen. Derefter angiver den dockingpunktet foran ladestationen.
7. Angiv arbejdsområdet ved at betjene produktet med uret med appDrive rundt om arbejdsområdet og tilføj styringspunkter på kortet i appen.
8. Angiv Bliv ude-zoner ved at betjene produktet mod uret med appDrive rundt om Bliv ude-zonen og tilføj styringspunkter på kortet i appen.
9. Angiv transportstien ved at starte i arbejdsområdet, og betjen produktet med appDrive og tilføj waypoints på kortet i appen. Når du gemmer transportstien, er den forbundet til dockingpunktet.
10. Angiv vedligeholdelsespunktet, og lav en sti til ladestationen. Start ved vedligeholdelsespunktet, og betjen produktet med appDrive og tilføj waypoints på kortet i appen. Stien til ladestationen er forbundet til dockingpunktet, når du gemmer vedligeholdelsespunktet.
11. Brug appen til at justere tidsplanen og indstillingerne for robotplæneklipperen.

Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til robotplæneklipperen.

HURTIGVEILEDNING

no

Produktet kan installeres med avgrensningssløyfe og EPOS™-teknologi. Denne hurtigveiledningen dekker EPOS™-installasjon. Les brukerhåndboken for instruksjoner for installasjon med avgrensningssløyfe.

A Systemoversikt

For installasjon med virtuelle grenser med EPOS™ bruker produktet satellitter og korreksjonsdata for å navigere. Korreksjonsdataene kan mottas via Husqvarna® Cloud eller en referansestasjon. Referansestasjonen er et valgfritt tilbehør som du kan bruke hvis du ikke kan koble til Husqvarna® Cloud.

1. Navigasjonssatellitter
2. Satellittsignaler
3. Husqvarna® Cloud
4. Referansestasjon
5. Korreksjonsdata
6. Ladestasjon
7. Virtuell grense
8. Soner som ikke klippes
9. Arbeidsområde
10. Mobilenhet
11. Dokkingpunkt
12. Transportvei

Du må installere et arbeidsområde og en ladestasjon for å få en komplett kartinstallasjon. Et arbeidsområde er et område der produktet kan være i bruk og klippe gress automatisk. Et arbeidsområde angis med virtuelle grenser. Ladestasjonen kan plasseres i eller i nærheten av arbeidsområdet og være koblet til den med en transportvei. En transportvei er en angitt vei mellom dokkingpunktet og et arbeidsområde. Produktet kan kjøre automatisk på denne veien, men klipper ikke gress. Hvis det er områder der produktet ikke skal klippe, kan det opprettes soner for dette. En sone som ikke klippes spesifiseres med virtuelle grenser. Et vedlikeholdspunkt er en angitt posisjon der produktet kan parkeres.

B Tilkobling

Husqvarna Fleet Services™ er det digitale verktøyet som brukes til å installere, betjene og overvåke profesjonelle robotgressklippere. Tilgjengelig både på Internett og i mobilappen, med støtte for Bluetooth®-teknologi og fjernstyring.

C Installasjon

Robotgressklipperen trenger uhindret sikt mot himmelen for å kunne fungere pålitelig uten stans.

1. Installer Husqvarna Fleet Services™-appen på mobilenheten din. Last ned appen fra App Store eller Google Play.
2. Hvis du bruker den valgfrie referansestasjonen, installerer du referansestasjonen. Se bruksanvisningen for referansestasjonen.
3. Installer ladestasjonen.
4. Par robotgressklipperen med appen.
5. Par robotgressklipperen med referansestasjonen i appen.
6. Par robotgressklipperen med ladestasjonen, og den vil opprette dokkingpunktet foran ladestasjonen.
7. Opprett arbeidsområdet ved å kjøre produktet rundt arbeidsområdet med urviseren ved hjelp av appDrive, og legg til veipunkter på kartet i appen.
8. Opprett soner som ikke skal klippes, ved å kjøre produktet mot urviseren rundt sonen som ikke skal klippes, ved hjelp av appDrive, og legg til veipunkter på kartet i appen.
9. Opprett transportveien ved å begynne i arbeidsområdet og bruke produktet ved hjelp av appDrive, og legg til veipunkter på kartet i appen. Når du lagrer transportveien, kobles den til dokkingpunktet.
10. Angi vedlikeholdspunktet, og lag en vei til ladestasjonen. Start ved vedlikeholdspunktet, og bruk produktet med appDrive for å legge til veipunkter på kartet i appen. Veien til ladestasjonen kobles til dokkingpunktet når du lagrer vedlikeholdspunktet.
11. Bruk appen til å justere tidsplanen og innstillingene for robotgressklipperen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for robotgressklipperen.

PIKAOPAS

fi

Tuotteen asennuksessa voi käyttää rajakaapelia tai EPOS™-tekniikkaa. Tämä pikaopas kattaa EPOS™-asennuksen. Käyttöohjeessa on rajakaapeli-asennusta koskevat ohjeet.

A Järjestelmän yleiskatsaus

Jos asennuksessa on EPOS™-tekniikalla määritetyt virtuaaliset rajat, tuote navigoi satelliittien ja korjaustietojen perusteella. Korjaustiedot voidaan vastaanottaa Husqvarna® Cloudin tai viiteaseman kautta. Viiteasema on valinnainen lisävaruste, jota voit käyttää, jos et voi muodostaa yhteyttä Husqvarna® Cloudiin.

1. Navigointisatelliitit
2. Satelliittisignaalit
3. Husqvarna® Cloud
4. Viiteasema
5. Korjaustiedot
6. Latausasema
7. Virtuaalinen raja
8. Kielletty alue
9. Työalue
10. Mobiililaitte
11. Telakointipiste
12. Kulkureitti

Täydellinen kartta-asennus edellyttää työaluetta ja latausasemaa. Työalue on alue, jolla laite voi toimia ja leikata ruohoa automaattisesti. Työalue määritetään virtuaalisten rajojen avulla. Latausasema voidaan sijoittaa työalueelle tai läheiselle kulkureitillä yhdistetylle alueelle. Kulkureitti on määrätty reitti telakointipisteen ja työalueen välillä. Laite voi toimia tällä reitillä automaattisesti, mutta se ei leikkaa ruohoa. Jos laite ei saa toimia joillain alueilla, ne voidaan määrittää kielletyiksi alueiksi. Kielletyt alueet määritetään virtuaalisten rajojen avulla. Huoltokohde on paikka, johon laite voidaan pysäköidä.

B Liitettävyyden

Husqvarna Fleet Services™ on digitaalinen työkalu ammattikäyttöön tarkoitettujen robottiruohonleikkurien asentamiseen, ohjaamiseen ja valvontaan. Se on saatavilla sekä verkko- että mobiilisovelluksina, jotka tukevat Bluetooth®-tekniikkaa ja kauko-ohjausta.



C Asennus

Robottiruohonleikkurilla on oltava esteetön näkymä taivaalle, jotta se toimii luotettavasti ja ilman keskeytyksiä.

1. Asenna Husqvarna Fleet Services™ -sovellus mobiililaitteeseesi. Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta.
2. Voit halutessasi asentaa valinnaisen viiteaseman. Lisätietoja on viiteaseman käyttöohjekirjassa.
3. Asenna latausasema.
4. Muodosta pariliitos robottiruohonleikkurin ja sovelluksen välille.
5. Muodosta pariliitos robottiruohonleikkurin ja viiteaseman välille sovelluksessa.
6. Muodosta pariliitos robottiruohonleikkurin ja latausaseman välille, jolloin telakointipiste määritetään latausaseman eteen.
7. Määritä työalue käyttämällä laitetta myötäpäivään työalueen ympäri appDriven avulla ja lisäämällä reittipisteitä karttaan sovelluksessa.
8. Määritä kielletyt alueet käyttämällä laitetta vastapäivään kielletyn alueen ympäri appDriven avulla ja lisäämällä reittipisteitä karttaan sovelluksessa.
9. Määritä kulkureitti käynnistämällä laite työalueella ja käyttämällä sitä appDriven avulla sekä lisäämällä reittipisteitä karttaan sovelluksessa. Kulkureitti liitetään telakointipisteeseen tallennuksen yhteydessä.
10. Määritä huoltokohde ja luo reitti latausasemaan. Aloita huoltokohteesta ja käytä laitetta appDriven avulla lisäämällä reittipisteitä karttaan sovelluksessa. Latausasemalle vievä reitti yhdistetään telakointipisteeseen, kun huoltokohde tallennetaan.
11. Käytä sovellusta robottiruohonleikkurin ajastusten ja asetusten säätämiseen.

Lisätietoja on robottiruohonleikkurin käyttöoppaassa.

C

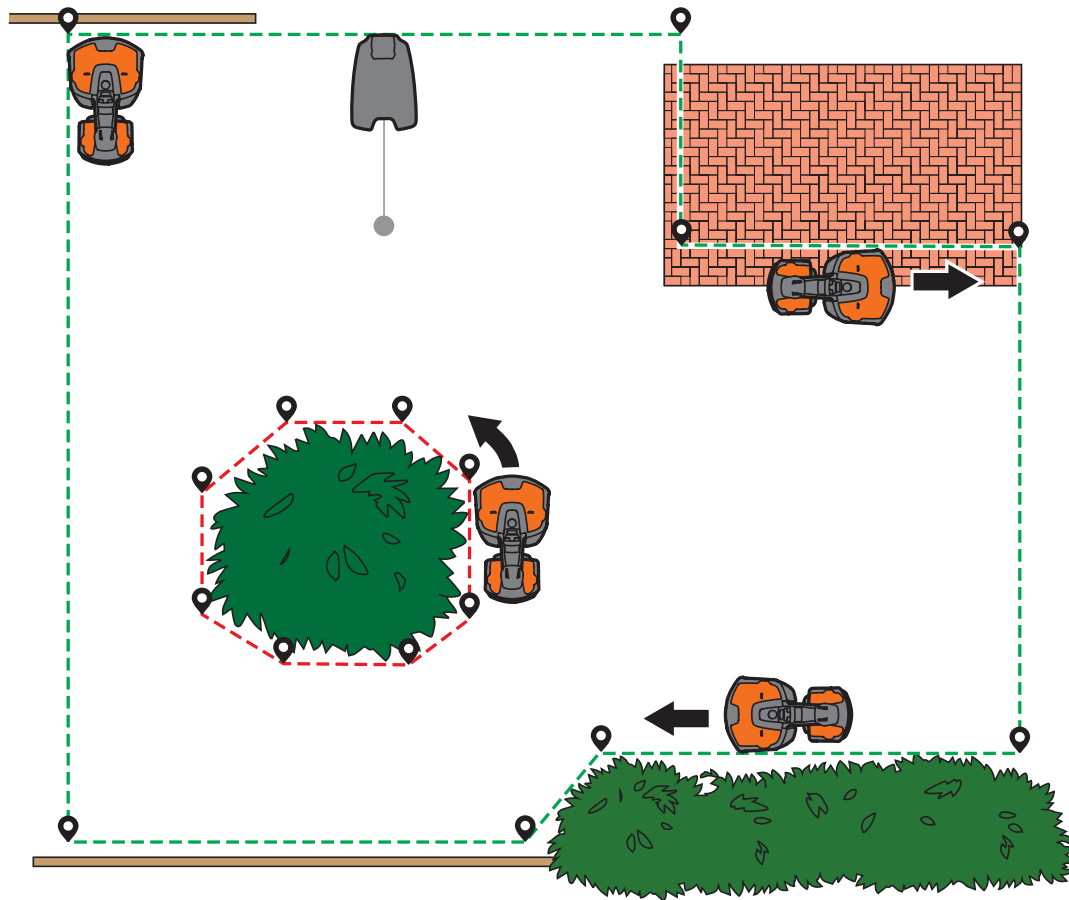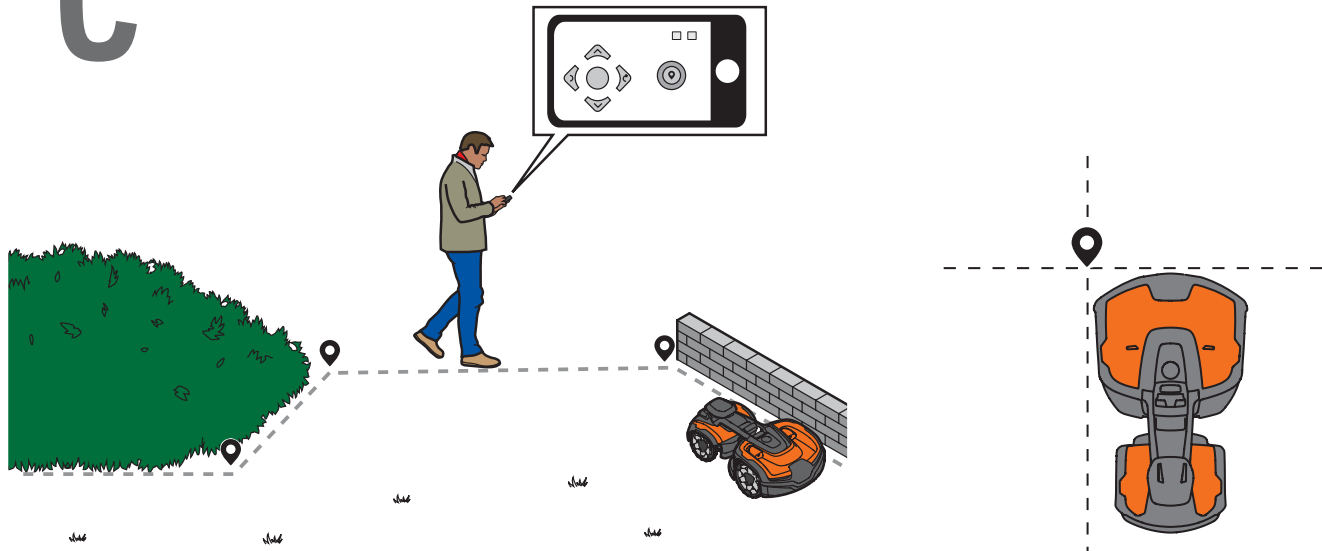

Indikatorlampor Robotgräsklippare	LED-statusindikatorer Robotplæneklipper	LED-statusindikatorer Robotgressklipper	LED-tilanilmaisimet Robottiruohonleikkuri
 Grönt fast sken I drift	Konstant grønt lys I drift	Grønt konstant lys I drift	Vihreä jatkuva valo Käynnissä
 Grönt blinkande sken Pausad	Blinkende grønt lys På pause	Blinkende grønt lys Satt på pause	Vihreä vilkkuva valo Keskeytetty
 Grönt pulserande sken Laddar	Blinkende grønt lys Oplader	Pulserende grønt lys Lader	Vihreänä sykkivä valo Lataus käynnissä
 Rött fast sken Fel	Konstant rødt lys Fejl	Rødt konstant lys Feil	Tasainen punainen valo Virhe
 Orange fast sken Stoppad	Orange konstant lys Stoppet	Oransje konstant lys Stoppet	Oranssina palava valo Pysäytetty
 Orange blinkande ljus Väntar på PIN-kod	Blinkende orange lys Venter på pinkode	Oransje blinkende lys Venter på PIN-kode	Oranssi vilkkuva valo Odottaa PIN-koodia
 Blått fast sken Parkerar/Ansluten med Bluetooth®	Konstant blått lys Parkering/tilsluttet med Bluetooth®	Blått konstant lys Parkerer / tilkoblet med Bluetooth®	Sininen jatkuva valo Pysäköimässä/Bluetooth® yhdistetty
 Blått pulserande sken Parkerad och laddar	Blinkende blått lys Parkeret og oplader	Pulserende blått lys Parkert og lader	Sinisenä sykkivä valo Pysäköity ja lataus käynnissä
 Blått blinkande sken Parkerad/Bluetooth®-parkoppling aktiverad	Blinkende blått lys Parkeret/Bluetooth®-paring aktiv	Blinkende blått lys Parkert / Bluetooth®-paring aktiv	Sininen vilkkuva valo Pysäköity / Bluetooth®-laiteparin muodostustila aktiivinen
 Vitt fast sken Stänger av/Nedladdning av programvara avslutad	Konstant hvitt lys Slukker/Firmwaredownload afsluttet	Hvitt konstant lys Slår av / Nedlasting av fastvare ferdig	Valkoinen jatkuva valo Virta katkaistaan / Laiteohjelmiston lataaminen valmis
 Vitt pulserande Programvaruinstallation pågår	Blinkende hvitt lys Firmwareinstallation i gang	Pulserende hvitt lys Installering av fastvare pågår	Valkoisena sykkivä valo Laiteohjelmiston asennus käynnissä
 Vitt blinkande sken Uppdatering av programvaran krävs	Blinkende hvitt lys Firmwareoppdatering påkrævet	Blinkende hvitt lys Fastvareoppdatering er nødvendig	Valkoinen vilkkuva valo Laiteohjelmisto on päivitettävä

Referensstation	Referencestation	Referansestasjon	Viiteasema
 Grönt fast sken I drift	Konstant grønt lys I drift	Grønt konstant lys I drift	Vihreä jatkuva valo Käynnissä
 Grönt pulserande sken Start	Blinkende grønt lys Opstart	Pulserende grønt lys Oppstart	Vihreänä sykkivä valo Käynnistys
 Rött blinkande sken Fel	Blinkende rødt lys Fejl	Blinkende rødt lys Feil	Punainen vilkkuva valo Virhe

Laddstation	Ladestation	Ladestasjon	Latausasema
 Grönt fast sken Bra signal till laddstationen	Konstant grønt lys Godt signal fra ladestation	Grønt konstant lys Godt ladestasjonssignal	Vihreä jatkuva valo Hyvä latausaseman signaali
 Grönt blinkande sken ECO-drift	Blinkende grønt lys ECO-tilstand	Blinkende grønt lys ECO-modus	Vihreä vilkkuva valo ECO-tila
 Rött blinkande sken Fel på laddstationens antenn	Blinkende rødt lys Fejl i ladestationens antenne	Blinkende rødt lys Feil i antennen i ladestasjonen	Punainen vilkkuva valo Latausaseman antennissa on häiriö
 Rött fast sken Fel	Konstant rødt lys Fejl	Rødt konstant lys Feil	Punainen jatkuva valo Virhe

AUTOMOWER® ÄR ETT VARUMÄRKE SOM ÄGS AV HUSQVARNA AB. COPYRIGHT © 2025 HUSQVARNA. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS.
AUTOMOWER® ER ET VAREMÆRKE TILHØRENDE HUSQVARNA AB. COPYRIGHT © 2025 HUSQVARNA. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDLES.
AUTOMOWER® ER ET VAREMERKE SOM EIES AV HUSQVARNA AB. COPYRIGHT © 2025 HUSQVARNA. MED ENERETT.
AUTOMOWER® ON HUSQVARNA AB:N TAVARAMERKKI. COPYRIGHT © 2025 HUSQVARNA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTÄTÄÄN.

App Store and Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Bluetooth® is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Husqvarna is under license.

1144756-10



2025-09-19


Husqvarna®
www.husqvarna.com